
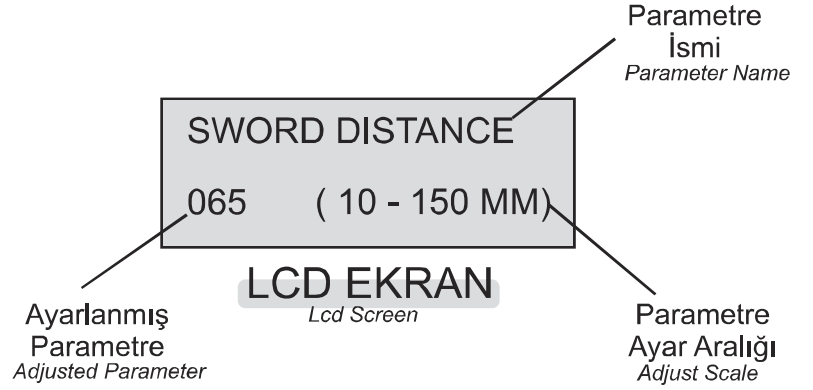
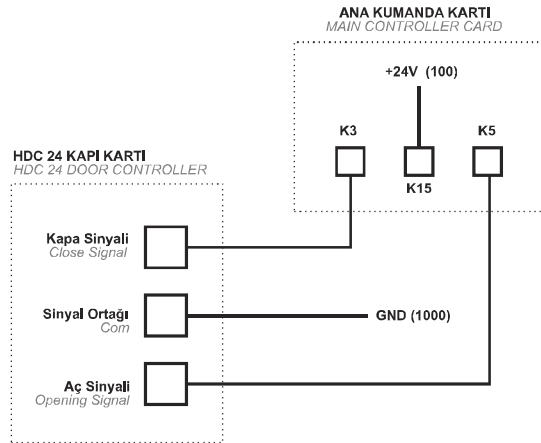


### HDC 24 KAPI KARTI HDC 24 DOOR CONTROLLER

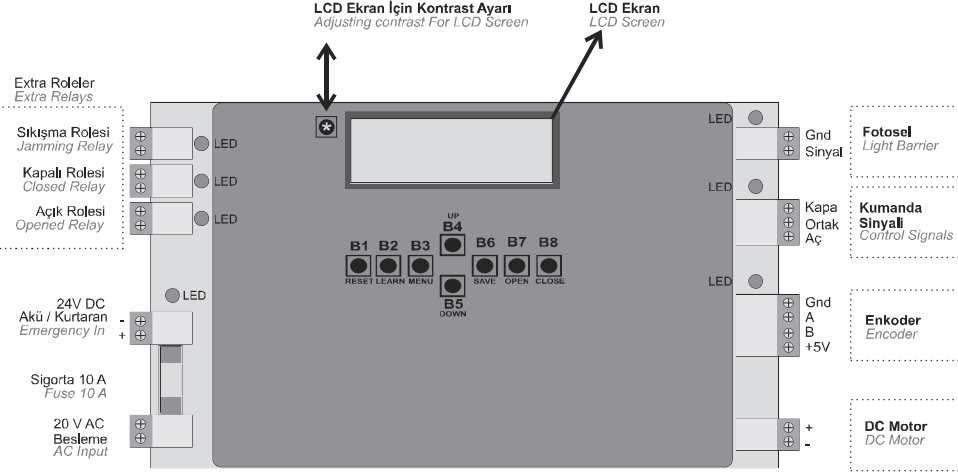

1 - SWORD DISTANCE	Kılıç Mesafesi (Sword Distance)	(10-150 mm)
2 - SLOW SPEEDING DISTANCE	Yavaş Hız Mesafesi (Slow Speeding Distance)	(10-100 mm)
3 - SLOW SPEEDING	Yavaş Hız (Slow Speeding)	(1-6 cm)
4 - OPENING SPEED	Açma Hızı (Opening Speed)	(10-50 cm/sn)
5 - CLOSING SPEED	Kapama Hızı (Closing Speed)	(10-50 cm/sn)
6 - ACCELERATION	Hızlanma Rampası (Acceleration Ramp)	(5-75 cm/sn <sup>2</sup> )
7 - DECELERATION	Yavaşlama Rampası (Deceleration Ramp)	(5-75 cm/sn <sup>2</sup> )
8 - CLOSING FORCE	Kapama Baskı Kuvveti (Closing Force)	(75-150 N)

**B1** Reset *Reset*

**B2** Tanıtma *Learning Door*

**B3** Menu *Menu*

**B4** Parametre Artırma *Increase Parameter*

**B5** Parametre Eksiltme *Decrease Parameter*

**B6** İleri / Kayıt *Forward / Save*

**B7** Açma *Opening*

**B8** Kapama *Closing*

**İLK ÇALIŞTIRMA (İLK ADIM)**

- 1- Güvenlik önlemlerini alınız.
- 2- Kablo bağlantılarını klemenslere kontrol ederek bağlayınız.
- 3- Trafodan karta uygun klemensleri takarak elektriği veriniz.

**KAPI GENİŞLİĞİNİ TANIMA (İKİNCİ ADIM)**

- 1- Ekdanda **-HDC OPERATÖRÜ ÇALIŞMAYA HAZIR!!!-** yazısı görülür.
- 2- **B2** (Learn) Tanıtma ve **B1** (Reset) tuşlarına birlikte basılır kart resetlenir.  
Türkçe seçeneği **B6** (Save) tuşu ile seçilir.  
**B2** (Learn) tanıtma tuşuna basılır tanıtmanın sona ermesi beklenir.
- NOT: Tanıtma işlemi esnasında hiçbir tuşa basılmaz. Enerji kesilmez.
- 3- Kartın kapıyı ölçme ve standart parametreleri yükleme işini bitirmesini bekleyiniz.
- 4- **B7** (Open) butonu açma **B8** (Close) butonu kapamayı test etmek içindir.  
Bu tuşları kullanarak kapıyı test ediniz.
- 5- Parametreleri değiştirmek isterseniz bir sonraki adımı uygulayınız.

**PARAMETRELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ (ÜÇÜNCÜ ADIM)**

- 1- **B3** (Menu) tuşuna bir kez basılır.
- 2- Ekranda ilk parametre olan **-KILIÇ MESAFESİ-** parametresi görülür.
- 3- **B6** (Save) tuşuna basarak değiştirilmek istenen parametre bulunur.
- 4- **B4** (Up) ve **B5** (Down) tuşlarına basarak parametre ayarlanır.

**FIRST OPERATION (FIRST STEP)**

- 1- Take the safety Measurements.
- 2- Attach the cable connections to the connectors by checking.
- 3- Supply the electric from the power supply to the car attaching suitable connectors.

**DOOR WIDTH RECOGNITION (SECOND STEP)**

- 1- The **-PRESS LEARNING BUTTON!!!-** is read on the screen.
- 2- The **LEARN** button **B2** (Learn) is pressed. The completion of the recognition is waited.
- NOTE: No key is pressed during the recognition process. The energy is not cut off.
- 3- Please wait while the card is completing the door measuring and loading the Standart Parameters.
- 4- The **B7** (Open) button is for testing the start and **B8** (Close) button is for testing the stop.  
Please test te door by pushing these.
- 5- Should you desire to change the parameters, please apply the nexk step.

**CHANGING THE PARAMETERS (THIRD STEP)**

- 1- Press the "Menu" button **B3**(Menu) once.
- 2- The **-"SWORD DISTANCE"** Parameter- which is the parameter is read on the screen.
- 3- The parameter desired to be changed is found by pressing the Forward button **B6** (Save).
- 4- The parameter is set by pressing the **B4** (Up) and **B5** (Down) buttons.
- 5- The parameter is saved by pressing the forward button **B6** (Save).
- 6- In case another parameter setting is desired to be made, then press the forward button **B6** (Save). To exit the setting, the menu button **B3** (Menu) is pressed.